


SPEZIALWERKZEUG – SELBST GEMACHT

Das Einhängen der Feder am Scheibenwischerarm kann mit Hilfe eines ausgedienten, schmalen Schraubendrehers erleichtert werden: In die Spitze wird ein ca. 5 bis 8 mm tiefer Einschnitt gefräst. Derart ausgerüstet, läßt sich die starke Feder nun in die relativ enge Nische des Scheibenwischerarms drücken und einhängen.

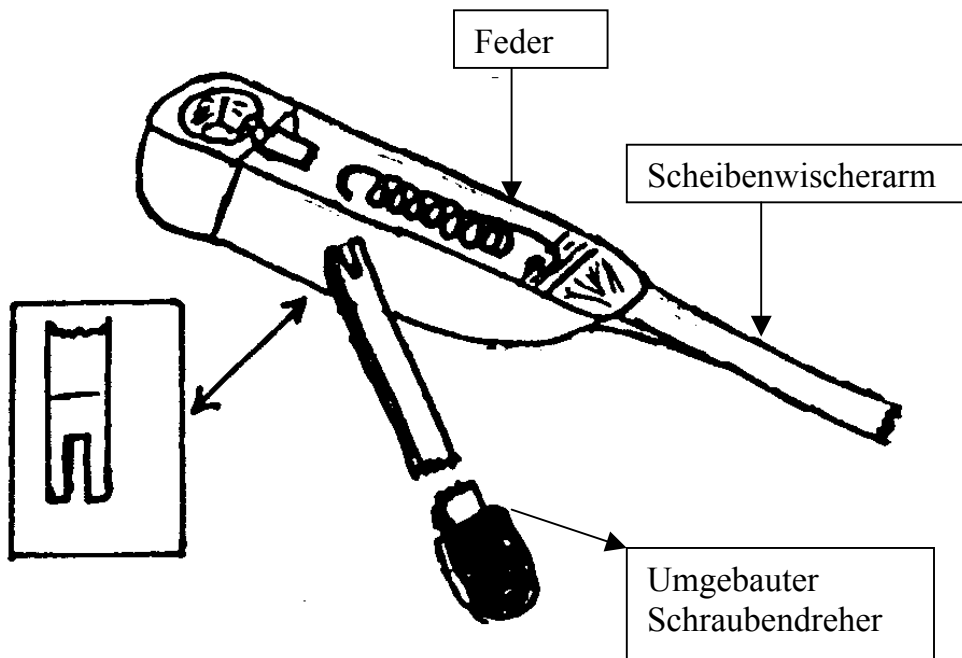

Alexander Weinen, Ford Geschichtswerkstatt